

World Vision®

HD тюнер - PVR - HD - USB 2.0 відеоплеєр



Цифровий ТВ приймач «World Vision T59/T59M/T59D»

Шановні покупці!

Перед налаштуванням і підключенням медіаплеєра ресивера, уважно прочитайте дану інструкцію, не забувайте про неї на протязі користування ресивером

DVB T2

Правила техніки безпеки

- 1) Прочитайте інструкцію;
- 2) Зберігайте цю інструкцію;
- 3) Вживайте усіх запобіжних заходів;
- 4) Слідкуйте усім правилам;
- 5) Не користуйтеся пристроєм близько до води;
- 6) Користуйтеся лише сухою ганчіркою для чищення пристрою;
- 7) Не блокуйте вентиляційні отвори. Розташуйте пристрій лише слідкуючи цим інструкціям;
- 8) Не розташуйте пристрій поблизу джерел тепла, наприклад радіаторів, обігрівачів, плиток та інших пристроїв, що виділяють тепло.
- 9) Правильно користуйтеся полярною вилкою. Якщо вона не підходить до вашої розетки, проконсультуйтеся із електриком про заміну розетки на більш сучасну.
- 10) Не наступайте на та не перетискайте кабель живлення, особливо поблизу вилки, розетки чи місця виходу дроту з корпусу пристрою.
- 11) Користуйтеся лише тими аксесуарами, які було схвалено виробником.
- 12) Вимикайте пристрій з мережі під час грози чи під час довгих періодів бездіяльності.
- 13) Усі гарантійні роботи повинні виконуватися лише кваліфікованим обслуговуючим персоналом. Обслуговування необхідне у разі якщо пристрій було пошкоджено, наприклад, при пошкодженнях кабелю живлення чи вилки, потраплення рідини чи сторонніх об'єктів в пристрій, потраплення дощу чи вологи на пристрій, а також у разі якщо пристрій не функціонує, або ж його було пошкоджено при падінні.
- 14) Для вимкнення приладу з мережі використовується вилка. Вона повинна завжди знаходитися у працездатному стані.
- 15) Не закривайте вентиляційні отвори сторонніми предметами, наприклад газетами, скатертинами, завісками тощо.
- 16) Не розташуйте на пристрої джерела відкритого вогню, наприклад, запалені свічки.
- 17) Використані батарейки повинні викидатися, враховуючи безпеку

навколишнього середовища.

18) Пристрій призначається для застосування в помірному кліматі.

19) Уникайте потраплення рідини на пристрій. Ємності із водою, наприклад вази, не повинні розташовуватися на пристрої.

УВАГА: Для зменшення ризику запалювання чи пошкодження електричним струмом уникайте потраплення дощу чи вологи на пристрій.

УВАГА: Батарейки не повинні піддаватися надмірному впливу тепла, наприклад від вогню чи прямих сонячних променів.

УВАГА: Перед використанням пристрою, зніміть захисну плівку з його верхньої кришки, щоб уникнути пошкоджень пристрою від перегрівання.



Цей символ означає, що в пристрої використовується висока напруга, здатна призвести до ураження електричним струмом.



Цей символ означає, що в інструкції користувача, що йде в комплекті із пристроєм, є важливі інструкції з роботи та обслуговування пристрою.



Цей символ означає, що в пристрої використовується подвійна ізоляція між вузлами, доступними користувачу, та вузлами, що використовують напругу електромережі живлення. Використовуйте лише відповідні запчастини при обслуговуванні.



УВАГА: Пристрій може некоректно функціонувати після електростатичних розрядів та повинен бути перезавантажений користувачем.

УВАГА: USB-флешка повинна підключатися безпосередньо до пристрою.
Слід уникати використання USB-подовжувача задля уникнення во избежание перешкод та помилок при передачі даних.

Зміст


- 1 Панелі
 - 1.1 Передня панель
 - 1.2 Задня панель
- 2 Пульти дистанційного керування
 - 2.1 Функції кнопок пульта ДК
 - 2.2 Встановлення батарейок
- 3 Підключення
- 4 Первинне встановлення
 - 4.1 Канал
 - 4.2 AV
- 4.3 Встановлення
 - 4.4 Вподобання
 - 4.5 Налаштування
 - 4.6 Медіа
- 5. Усунення несправностей
- 6. Технічні характеристики




Ця відмітка означає, що цей предмет не можна викидати разом із іншими побутовими відходами на території країн ЄС. Викидайте сміття на перероблення, щоб уникнути нанесення шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людини від неконтрольованого викидання сміття та підтримати вторинне використання матеріальних ресурсів. Користуйтеся, будь ласка, послугами збору та повернення, щоб повернути ваш вживаний пристрій, чи зв'яжіться із рітейлером, у якого ви придбали пристрій; рітейлер зможе передати пристрій на перероблення, безпечно для навколишнього середовища.

1 Передня та задня панелі

1.1 Передня панель



1.2 Задня панель

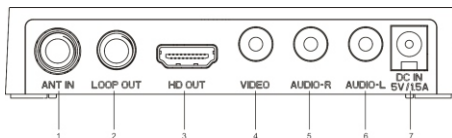

- 1) **ANT IN:** Цей роз'єм використовується для підключення зовнішньої антени.
- 2) **LOOP OUT:** Використовується для підключення до роз'єму ANT IN на іншому пристрої
- 3) **HD OUT:** Аудіо/відеовихід високої роздільної здатності, використовується для підключення до HD-пристрою.
- 4) **CVBS:** Вихід композитного відеосигналу.
- 5) **AUDIO L/R:** Вихід аналогового L/R-сигналу.
- 6) **DC IN:** Використовується для підключення до вашого адаптору.

2 Пульти дистанційного керування

2.1 Функції кнопок пульта ДК

- 1) **STANDBY:** Перемикає пристрій в режим очікування та назад
- 2) **КОЛЬОРОВІ КНОПКИ:**
Червона: немає функцій; Зелена: змінити роздільність;
Жовта: змінити співвідношення сторін;
Синя: налаштування таймеру;
- 3) **FWD:** Перемотує вперед під час програвання.
- 4) **REV:** Перемотує назад під час програвання.
- 5) **PAUSE:** Зупиняє програвання.
- 6) **PLAY:** Розпочинає чи запускає програвання.
- 7) **TEXT:** Відображає інформацію телетексту.
- 8) **SUBTITLE:** Обирає мову субтитрів
- 9) **EPG:** (Електронний путівник по програмах) Вмикає путівник по програмах.
- 10) **ГГОРУ/ВНИЗ:** Використовується для навігації по меню. Обирає наступний чи попередній канал.
- 11) **ВПРАВО/ВЛІВО:** Використовується для навігації по меню. Збільшує чи зменшує гучність.
- 12) **MENU:** Відкриває головне меню.
- 13) **FAV:** Відкриває меню обраного.
- 14) **VOL +/-:** Зменшує чи збільшує гучність.
- 15) **0-9 (числові кнопки):** Обрати канал чи налаштування.
- 16) **V-FORMAT:** Формат відображення відео.



- 17) MUTE: Вимкнути чи ввімкнути звук.
- 18) PREV: Переходить на попередню доріжку під час програвання.
- 19) NEXT: Переходить на наступну доріжку під час програвання.
- 20) STOP: Зупиняє програвання.
- 21) USB: Відображає список програм, які було записано на поточний носій.
- 22) RECALL: Переходить між двома останніми каналами.
- 23) AUDIO: Обирає мову аудіо чи режим аудіо.
- 24) INFO: Відображає додаткову інформацію про канал.
- 25) OK: Підтверджує вибір чи введення в меню. Відображає список каналів.
- 26) EXIT: Виходить із поточного меню чи повертається в попереднє меню.
- 27) PAGE+/-: Перегортає сторінки вгору/вниз.
- 28) REC: Використовується для запису програм.
- 29) TV/RADIO: Переходить з ТВ-режиму на радіо, та з режиму радіо на ТВ.


2.2 Встановлення батарейок

Зніміть кришку із задньої сторони пульту ДУ та встановіть туди дві батарейки розміру AAA. Діаграма, розташована там, покаже правильний спосіб розміщення батарейок.

3 Підключення

УВАГА: Обов'язково перевірте напругу в розетці, щоб впевнитися в тому що вона підходить для ресиверу. Не знімайте задню панель ресиверу, щоб запобігти ураженню струмом.

Примітка: При підключенні ресиверу до інших пристроїв, наприклад ТВ, VCR та підсилювачі, консультуйтеся із відповідними інструкціями користувача. Перед підключенням переконайтеся в тому, що відключили усі пристрої від мережі.


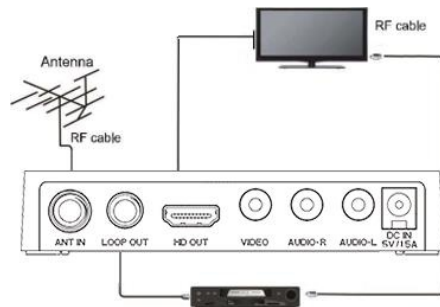


4 Першочергове встановлення

Закінчивши усі підключення, увімкніть телевізор та переконайтеся, що ресивер було підключено до електромережі. Натисніть Power, щоб ввімкнути ресивер. Якщо ресивер було запущено вперше, або якщо налаштування було скинуто до заводських, на екрані вашого ТВ з'явиться головне меню.

(1) Виберіть [Мова екранного дисплею] та натисніть кнопки ВПРАВО/ВЛІВО, щоб обрати мову.

- (2) Виберіть [Країна] та натисніть кнопки ВПРАВО/ВЛІВО, щоб обрати список частот.
- (3) Виберіть [Частота каналу] та натисніть кнопки ВПРАВО/ВЛІВО, щоб перевірити сигнал.
- (4) Виберіть [Пошук каналів] та натисніть ОК, щоб розпочати пошук каналів.

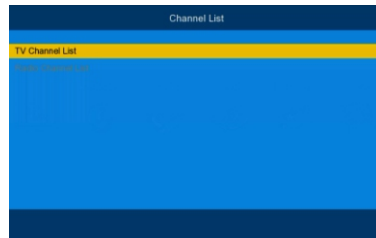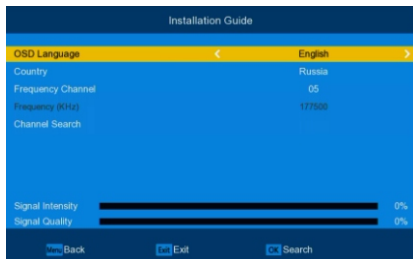

4.1.1 Список каналів ТВ/радіо

Для керування вашими програмами (блокування, редагування, переміщення чи видалення) вам знадобиться увійти в меню керування каналами.



4.1 Список каналів

Щоб увійти в меню, натисніть кнопку MENU та виберіть [Список каналів]. В меню наведені опції для налаштування керування каналами. Виберіть опцію та натисніть ОК або ВПРАВО, щоб змінити її. Натисніть EXIT, щоб вийти з меню.

Блокування каналів

Ви можете блокувати програми для стороннього перегляду. Для цього:

1. Натисніть ЧЕРВОНУ кнопку, щоб обрати програму, та введіть '0000' для того, щоб поле паролю зникло, а поряд із каналом з'явилася іконка у вигляді замка. Програму буде відмічено як заблоковану.
2. Повторіть попередню дію, щоб заблокувати більше програм.
3. Натисніть EXIT, щоб підтвердити зміни та вийти з меню.
4. Натисніть ЧЕРВОНУ кнопку, щоб відключити заблоковану програму.
5. Щоб переглядати заблоковану програму, вам потрібно буде ввести пароль за замовчуванням - '0000' - або пароль, встановлений вами.

Пропустити канал

1. Натисніть ЗЕЛЕНУ кнопку, оберіть програму, яку хочете пропустити, і символ пропуску з'явиться поряд із нею.
2. Натисніть ЗЕЛЕНУ кнопку, і поряд із програмою з'явиться символ пропуску.

Переміщення каналу

1. Натисніть ЖОВТУ кнопку та оберіть програму для переміщення. Біла програми з'явиться символ переміщення.
2. Натисніть ВГОРУ/ВНИЗ, щоб пересунути виділення.
3. Натисніть INFO, щоб підтвердити.
4. Повторіть вищезазначені дії для переміщення інших каналів.

Сортувати канали

1. Натисніть СИНЮ кнопку, щоб увійти в режим редагування. Натисніть ЧЕРВОНУ кнопку, щоб відкрити список сортування.
2. Натисніть ВГОРУ/ВНИЗ, щоб обрати спосіб сортування. Натисніть ОК, щоб підтвердити.
3. Натисніть EXIT, щоб вийти з режиму редагування.

Перейменувати канали


Натисніть СИНЮ кнопку, щоб увійти в режим редагування. Натисніть ЗЕЛЕНУ кнопку. Оберіть програму для перейменування, та перейменуйте її за допомогою клавіатури

Видалити канал

1. Натисніть СИНЮ кнопку, щоб увійти в режим редагування. Натисніть СИНЮ кнопку, щоб обрати програму, яку ви хотіли б видалити, знову натисніть СИНЮ кнопку, та натисніть EXIT. Програму буде видалено.
2. Повторіть дії вище, щоб видалити інші канали.

Обрані канали


1. Натисніть кнопку FAV, оберіть програму, яку ви хотіли б додати до обраного. Буде відкрито список обраного.
 2. Натисніть ВГОРУ/ВНИЗ, щоб обрати стиль.
 3. Натисніть ОК, щоб підтвердити.
 4. Натисніть EXIT, щоб вийти зі списку обраного.
 5. Натисніть FAV, щоб вийти з режиму обраного.
- 4.1.2 ЕПШ (Електронний путівник по програмах)

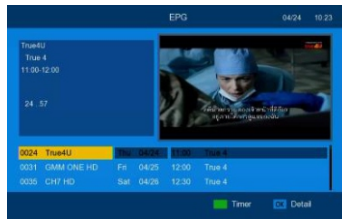

ЕПП — екранний путівник по телеканалах, що покаже програму передач на сім днів вперед для кожного налаштованого телеканалу. Натисніть кнопку EPG на пульті дистанційного керування, щоб відкрити ЕПП. Ви можете обрати необхідний канал за допомогою кнопок ВГОРУ/ВНИЗ. Якщо в путівнику дано інформацію на більш ніж один день, натисніть ВПРАВО, щоб перегортати список. Натисніть ОК, щоб відобразити детальну інформацію, або натисніть ЗЕЛЕНУ кнопку, щоб додати перегляд або запис до запланованого.

4.2 Пошук

Для того щоб увійти в меню пошуку, натисніть MENU та виберіть [Пошук]. В меню наведено опції для зміни налаштувань пошуку. Виберіть опцію та натисніть ВПРАВО/ВЛІВО, щоб змінити налаштування. Натисніть EXIT, щоб вийти з меню.

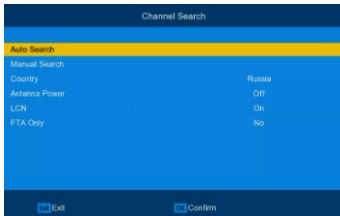

4.2.1 Автопошук

Автоматичний пошук по усіх частотах.

4.2.2 Ручний пошук

Ви можете обрати одну частоту для пошуку усіх каналів.

4.2.3 Країна

Ви можете обрати країну для отримання списку частот.

4.2.4 Живлення антени


Якщо вибрати «увімк.», живлення антени буде увімкнено.

4.2.4 FTA Only

Якщо ви виберете «Так», пошук буде проводитись лише по FTA-каналах.

4.3 Система

Щоб увійти в меню, натисніть MENU, а потім натисніть [Система]. Меню надає можливості для зміни налаштувань системи. Натисніть ВГОРУ/ВНИЗ, щоб обрати налаштування, та ВПРАВО/ВЛІВО, щоб її змінити. Натисніть EXIT, щоб вийти з меню.

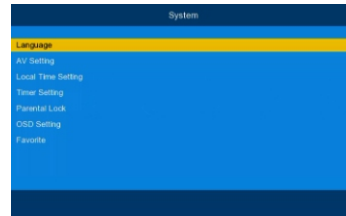

4.3.1 Мова

Тут ви можете змінити мову екранного дисплею, мову першої та другої звукових доріжок, мову субтитрів та телетексту.

4.3.2 Налаштування AV

- 1.Встановіть ТВ-систему на PAL,NTSC.
- 2.Встановіть роздільну здатність відео на [1080i],[1080p],[720p],[576p] для PAL, на [576i] для PAL, [480p] для NTSC, та [480i] для NTSC.
- 3.Встановіть режим співвідношення сторін на [Auto],[16:9],[4:3 PanScan],[4:3 LetterBox].
- 4.Виберіть один з відеоефектів — Стандарт, За замовчуванням, Яскраві.
- 5.Виберіть один з аудіовиходів - LPCM Out (для Dolby), BS Out.
- 6.Виберіть один з виходів Scart - CVBS або RGB.
- 7.Виберіть один з режимів програвання — Стабільний або Синхронізація AV.

4.3.3 Встановити дату та час

Тут ви можете налаштувати дату, час, часовий пояс та перехід на літній час.

4.3.4 Налаштування таймеру

- 8.Ви можете запланувати перегляд чи запис каналу.

4.3.5 Батьківський контроль

- 1.Ви можете встановити наступні обмеження за віком: Переглядати все, 7 років, 12 років, 15 років, 18 років, Заблокувати все.
- 2.Ви можете встановити блокування меню.
- 3.Ви можете встановити блокування каналів.
- 4.Ви можете встановити новий пароль для ресиверу.

4.3.6 Налаштування екранного дисплею


- 1.Ви можете увімкнути/вимкнути субтитри.
- 2.Ви можете встановити затримку показу екранного дисплею.
- 3.Ви можете встановити прозорість екранного дисплею.

4.3.7 Обране

Ви можете перейменувати обране.

4.4 Інструменти

Щоб увійти в меню, натисніть MENU та оберіть [Інструменти]. Меню надає опції для керування інструментами. Оберіть необхідну опцію кнопками ВГОРУ/ВНИЗ, та налаштуйте її кнопками ВПРАВО/ВЛІВО. Натисніть EXIT, щоб вийти з меню.

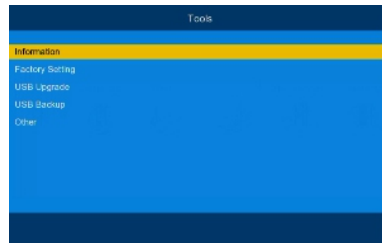

4.4.1 Інформація

Надає інформацію про модель, апаратне та програмне забезпечення.

4.4.2 Заводські налаштування

Використовується для скидання вашого ресиверу на заводські налаштування за замовчуванням. Оберіть [Заводські налаштування] в головному меню та натисніть ОК чи ВПРАВО, щоб вибрати. Введіть пароль чи пароль за замовчуванням — '0000', та натисніть ОК, щоб підтвердити. Усі раніше встановлені канали та налаштування будуть видалені.

4.4.3 Оновлення через USB

Оберіть для оновлення програмне забезпечення з підключеного USB, за умови що на USB присутній файл оновлення.


4.4.4 Резервне копіювання на USB

Оберіть, щоб розпочати резервне копіювання ПЗ чи бази даних користувача на підключений USB.

4.5 Медіацентр

Щоб увійти в меню, натисніть кнопку MEDIA на пульті ДК. В меню надається можливість програвання фільмів, музики та фото, а також запису.

Підтримуються наступні формати: MP3, JPEG, BMP. Підтримуються лише

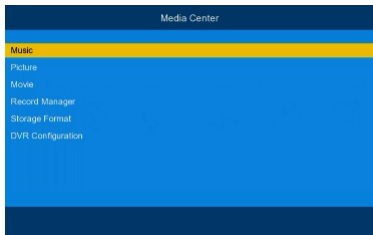

USB-пристрої із файловою системою FAT чи FAT32. Пристрої із файловою системою NTFS не підтримуються.

4.5.1 Музика/Зображення/Фільми/Записи

Ви можете обрати тип музики чи фото в цьому меню та натиснути ОК, щоб увійти в файлове меню та обрати файл для програвання.

4.5.2 Форматування носія


Ви можете відформатувати обраний носій.

4.5.3 Конфігурація DVR

Ви можете обрати PVR-розділ.

4.6 Мережа

Щоб увійти в меню, натисніть MENU та оберіть [Мережа]. Меню надає опції для зміни налаштувань мережі. Виберіть необхідну опцію кнопками ВГОРУ/ВНИЗ, та налаштуйте кнопками ВПРАВО/ВЛІВО. Натисніть EXIT, щоб вийти з меню.

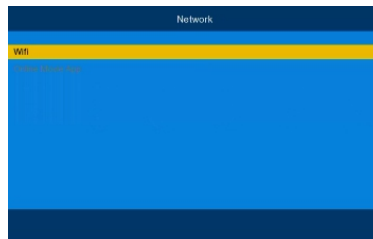

4.6.1 WiFi

Вставте пристрій WiFi. З'явиться повідомлення "Пристрій WiFi підключено!". Натисніть ОК та оберіть Пошук. Оберіть необхідний WiFi та введіть пароль, після чого WiFi буде підключено. Якщо пристрій WiFi не було підключено, з'явиться повідомлення «Пристрою WiFi не існує!».

4.6.2 Додаток для онлайн-відеоперегляду

При підключенні до WiFi, натисніть ОК, щоб увімкнути додаток YouTube. В іншому випадку з'явиться повідомлення «WiFi не підключено!».

5. Усунення несправностей

Проблема	Можливі причини	Рішення
Нема зображення	Живлення не підключено	Підключити живлення
	Живлення не увімкнено	Увімкнути живлення
Екран показує "No Signal"	Кабель DVB-T не підключено	Підключити кабель DVB-T
	Некоректні налаштування	Встановити коректні налаштування
Немає звуку в колонках	Звуковий кабель підключено некоректно або не підключено	Коректно підключити звуковий кабель
	Звук вимкнено	Увімкнути звук
	Неправильна звукова доріжка	Переключити звукову доріжку
Тільки звук, немає зображення	AV-кабеля немає або некоректно підключено	Коректно підключити AV-кабель
	Увімкнено радіопрограму	Натисніть <TV/RADIO>, щоб перейти в ТВ-режим
Пульт ДК не працює	Сіла батарейка	Вставте нову батарейку
	Пульт не прямо навпроти передньої панелі чи занадто далеко	Тримайте пульт ближче до ресиверу та направляйте його на передню панель
Зображення завмерло чи мозаїчне	Занадто слабкий сигнал	Підсильте сигнал

6. Технічні характеристики

Предмет	Характеристики	
Тюнер	Діапазон частот	НВЧ:174 МГц ~230 МГц УВЧ:470 МГц ~868 МГц
	Пропускна здатність	6 МГц, 7 МГц, 8 МГц,
	Вхідний опір	75 Ом
	Рівень вхідного сигналу	-65 ~ -25 дБм
	Вихідна потужність	5 В, макс 100 мА
Демодуляція	Демодулятор	QPSK/16QAM/64QAM/256QAM
	Захисний інтервал	1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128
	Швидкість коду	DVB-T:Viterbi+ReedSolomon 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 DVB-T2:LPDC+BCH 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6
Роз'єми	ATN IN	IEC169-2 Female
	LOOP OUT	IEC169-2 Male
	USB	USB 2.0 (5 В, макс 500 мА)
Живлення	Вхід	DC IN 5 В 1.5 А змінного струму
	Споживання	макс 7.5 Вт.
Відображення	Декодер	PAL,NTSC
	Роздільна здатність	720X576i(PAL), 720X480i(NTSC), 720P, 1080i 480i, 480P, 576i, 576P, 1080P
Декодування	Співвідношення сторін	4:3(Letterbox, Pan& Scan)16:9
	Відео	MPEG2 Transport MP@ML_HL
		MPEG4 AVC/H.264 HP@L4
Аудіо	MPEG2 Audio Layer I&II Багатоканальний звук (T59D)	
Інше	Відповідності	Standard DVB-T (EN 300 744) & DVB-T2 (EN 302 755)
	Режим звуку	Правий, Лівий, Стерео

Країна походження: Китай
Виробник: «ПРИМУС ІНТЕРПЕРЕС ЛТД»
 Флет А, 14/Ф, Рей Сентер, 88 Хунг ТО Роуд,
 Кван Тонг, Коулун, Гонконг

Товар Сертифіковано
 Гарантія - 12 місяців
Сервісний центр в Україні: +38 044 360-35-84
e-mail: support@gi.ua