

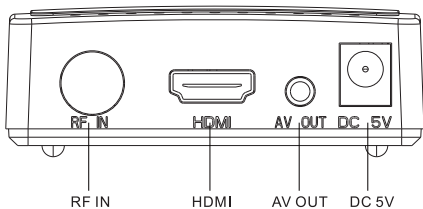


Панель

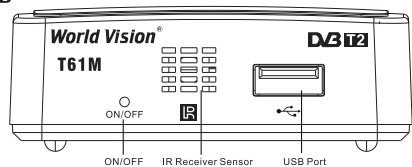

Базове підключення

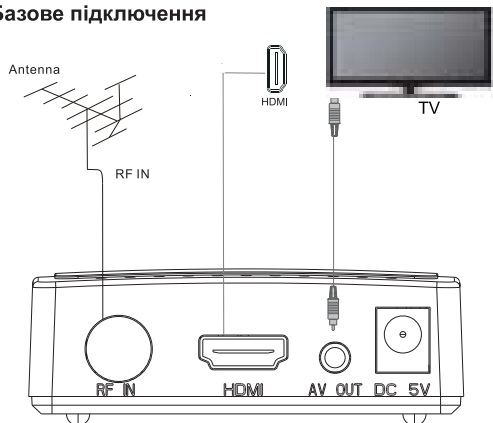

Пульт ДУ



- 1. ВКЛЮЧЕННЯ
- 2. КРОК
- 3. ВІДТВОРИТИ/ПАУЗА
- 4. ПОПЕРЕДНІЙ
- 5. НАСТУПНИЙ
- 6. ТВ/Р
- 7. КЛАВИШИ НАВІГАЦІЇ
- 8. МЕНЮ
- 9. СТОРІНКА ВВЕРХ
- 10. СТОРІНКА ВНИЗ
- 11. ЦИФРОВА КЛАВІАТУРА
- 12. АУДІО

- 13. ОБРАНЕ
- 14. ТЕКСТ
- 15. ОСТАННЄ
- 16. ІНФОРМАЦІЯ
- 17. ЕЛЕКТРОННИЙ ГІД ПРОГРАМ
- 18. ВИХІД
- 19. ІНФОРМАЦІЯ PVR
- 20. ВПЕРЕД
- 21. ПРИСКОРОНО ВПЕРЕД
- 22. СТОП
- 23. ЗАПИС
- 24. ВИМКНУТИ ЗВУК

ШВИДКЕ ВСТАНОВЛЕННЯ
 Приєднайте пристрій до блоку живлення постійного струму, увімкніть його та натисніть кнопку [STANDBY] і дочекайтесь появи вікна «Інструкція з установки»:

- Використовуючи кнопки [CH▲/▼] оберіть потрібний елемент, та скористуйтеся кнопкою [VOL ◀/▶], щоб змінити його.
- Оберіть відповідну позицію в «Вибір мови», «Вибір формату екрану».
- Перемістіть курсор на кнопку "OK" та натисніть [OK] для запуску автоматичного пошуку.

Головне меню
 Редактор каналів
 Сканер каналів
 Налаштування системи
 Зовнішній накопичувач
 Медіаплеєр

Користуючись кнопками [CH▲/▼] оберіть потрібну позицію, натисніть [OK] для входу у відповідний інтерфейс налаштувань. Натисніть кнопку [ВИХІД/EXIT] для виходу з поточного меню.

Примітка

- Чотири клавіші навігації [▲/▼/◀/▶], [OK] та [EXIT] мають ті самі функції на всіх рівнях меню.
- Деякі кнопки в різних меню мають різні функції. Будь ласка, визначайтеся з кнопками по екрану меню.
- Запрограмовані кнопки (кольорові кнопки на пульті) і їх функціональність залежить від поточного активного меню. Будь ласка, визначайтеся з кнопками по екрану меню.

1. Редактор каналів
 Перемістіть курсор на «Редактор каналів» і натисніть [OK], щоб увійти в його підменю. Там є такі три варіанти на вибір:





Список ТВ каналів
 Список каналів радіо
 Видалити все

2. Пошук каналу
 Перемістіть курсор на «Пошук каналу» і натисніть [OK], щоб увійти в його підменю. Там мається три варіанти на вибір:


Користуючись кнопками [CH▲/▼] зробіть вибір в підменю, а за допомогою кнопки [OK] увійдіть у його відповідний інтерфейс. Кнопка [ВИХІД/EXIT] забезпечує вихід з поточного меню. Пошук DVB-T каналу
 Автоматичний пошук DVB-T LCN

3. Системні налаштування
 Перемістіть курсор на «Системні налаштування» і натисніть [OK] для входу в підменю. Існує 9 наведених нижче варіантів вибору. Користуючись кнопками [CH▲/▼] оберіть відповідне підменю та натисніть [OK] для входу в нього. Натисніть [ВИХІД/EXIT] для виходу.

Інформація
 ТВ система
 Налаштування екрану
 Налаштування місцевого часу
 Батьківський контроль
 Мова
 Налаштування OSD
 Інше
 Заводські налаштування

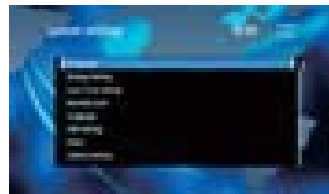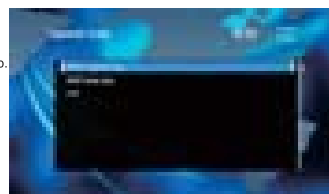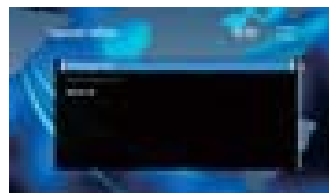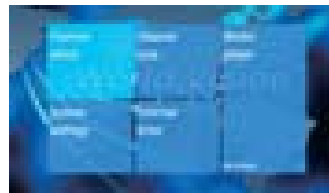

4. Зовнішній накопичувач (USB)
 Перемістіть курсор на «Зовнішній накопичувач» та натисніть [OK] для входу в підменю. Існує 4 варіанти, які наведені нижче. Інформація про накопичувач (PVR) Налаштування накопичувачу (PVR) Оновлення за допомогою USB диску Безпечне вилучення USB пристрою

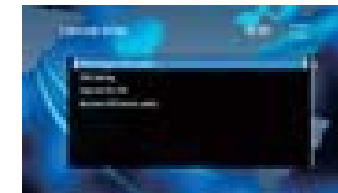

5. Медіаплеєр (Плеєр)
 Перемістіть курсор на «Медіаплеєр» і натисніть [OK] для входу в підменю. Існує 4 варіанти на вибір, які наведені нижче:
 PVR
 Відео
 Музика
 Зображення



Назва	Характеристики	
Тюнер високої частоти	Діапазон вхідних частот	174 230, 470 ~ 862MHz (VHF&UHF)
	Ширина діапазону	6, 7 or 8 MHz
	Рівень вхідного сигналу	75 20dBm
	Підключення RF	IEC169 2, внутрішній контакт
Демодуляція	Вхідний опір	75Ω
	Форма хвилі	COFDM Code Orthogonal Frequency Division Multiplexing
	Демодуляція	QPSK, QAM16 QAM64
	Захисний інтервал	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Декодування відео	Кодування	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
	Декодування відео	MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 HD H.264 DivX(безкоштовні версії)
	Роздільність відео	480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080P
	Швидкість потоку відео	45.5 Mbit/s максимум
Декодування аудіо	Формат екрану	4:3/16:9
	Система відеозображення	AUTO/PAL/NTSC
	Декодування аудіо	ISO/IEC13818 3 MPEG-1 MPEG-2(Layer III) MP3
	Аудіо трекінг	Stereo, Dual Track, Monophony (L, R)
USB 2.0	Файлова система	NTFS FAT32 FAT16
	Струм вхідного сигналу	500MA (максимум)
Живлення	Оновлення	Підтримка – оновлення програмного забезпечення
	Вихід	DC 5V 1.2A
	Вхід	~ 176-240V 50Hz
Робочі умови	Номинальна потужність	= 5W
	Максимальна потужність	= 6W
	Навантаження в режимі очікування	= 0.5 W
	Робоча температура	0~40°
	Примітна вологість повітря	< 90%

Країна походження: Китай
 Виробник: «ПРИМУС ІНТЕРПЕРЕС ЛТД»
 Флет А, 14/ф Рей Сентер 88 Хунг Тероуд
 Кван Тонг Коулун, Гонконг

Товар сертифікований
 Гарантія - 1 рік
 Сервісні центри в Україні
 +38 (044) 360-35-84
 +38 (099) 366-05-83
 +38 (097) 431-12-42
 E-mail: support@gi.ua