



## ПАНЕЛЬ



## БАЗОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

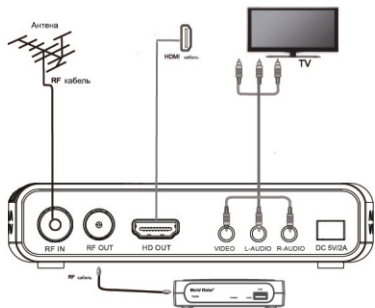

1. ВМИКАННЯ
2. КРОК
3. ПРОГРАВАТИ/ПАУЗА
4. ПОПЕРЕДНІЙ
5. НАСТУПНИЙ
6. ТВ/З ТВ/Р
7. КНОПКИ НАВІГАЦІЇ
8. МЕНЮ
9. СТОРІНКА ВВЕРХ
10. СТОРІНКА ВНИЗ
11. ЦИФРОВА КЛАВІАТУРА
12. АУДІО
13. ОБРАНЕ
14. ТЕКСТ
15. ОСТАННЄ
16. ІНФОРМАЦІЯ
17. ЕЛЕКТРОННИЙ ПІД ПРОГРАМ
18. ВИХІД
19. ІНФОРМАЦІЯ PVR
20. ПЕРЕХІД
21. ПРИСКОРЕНИЙ ПЕРЕХІД
22. СТОП
23. ЗАПИС
24. ВИМКНУТИ ЗВУК

## Пульт ДУ



## Примітка:

- 1) Кнопки навігації ▲/▼, ◀/▶, [OK] та [EXIT] мають тік самі функції на всіх рівнях меню.
- 2) Деякі кнопки в різних меню також мають різні функції.
- 3) Програмовані кнопки (кольорові) і їх функціональність залежить від поточного активного меню. Будь ласка, визначтеся з кнопками по екрану.



## Швидка установка

Увімкніть пристрій і дочекайтеся появи вікна Гід по установці:

- Мова меню
- Країна
- Тип Пошуку
- Пошук каналів

Кнопками ▲/▼ оберіть бажаний елемент, а за допомогою кнопок ◀/▶ його вміст. Натисніть [OK] для запуску автопошуку.



## Меню «Програми»

Редактор каналів  
Програмний гід  
Сортувати  
Логічна нумерація  
Автооновлення

Користуйтеся кнопками навігації ▲/▼ оберіть потрібну позицію і натисніть [OK] для входу в відповідний інтерфейс налаштування. Натисніть [EXIT] для виходу з поточного меню



## Меню «Редактор каналів»

В основному меню виберіть «Редактор каналів» і натисніть [OK], щоб увійти в його підменю.

У редакторі каналів є наступні варіанти вибору:

- Таблиця вибору
- Видалити все
- Обране
- Переіменувати



## Меню «Пошук»

В головному меню виберіть опцію «Пошук» та натисніть [OK]. Далі з'являються наступні варіанти вибору:

- Тип пошуку
- Автопошук
- Ручний пошук
- Країна
- Живлення антени

Кнопки навігації ▲/▼, ◀/▶, [OK] дозволяють зробити і підтвердити відповідний вибір. Кнопка [EXIT] забезпечує вихід на верхній рівень меню.



## Меню «Система»

Оберіть опцію «Система» і натисніть кнопку [OK] для входу в підменю. Далі з'являються наступні варіанти вибору:

- Батальйонський контроль
- Встановити пароль
- Повернутися до заводських налаштувань
- Інформація
- Оновлення ПО
- Налаштування мережі

Користуйтеся кнопками навігації [▲/▼] оберіть відповідне підменю і натисніть [OK]. Натисніть [EXIT] для виходу із поточного меню.



## Меню «USB»

Перемістіть курсор на «Зовнішній USB привід» і натисніть [OK] для входу в підменю. Тут є наступні варіанти вибору:

- Мультимедіа
- PVR медіа
- Налаштування запису
- Інтернет



## Меню «Інтернет»

Перемістіть курсор на «Інтернет» і натисніть [OK] для входу в підменю. Тут можливі наступні варіанти вибору:

- Погода
- Youtube
- Gmail
- RSS Читання
- IPTV
- Megogo

Користуйтеся кнопками навігації ▲/▼, ◀/▶ [OK] зробити і підтвердити вибір. Кнопка [EXIT] забезпечує вихід на верхній рівень меню.

Назва	Характеристика	Важливі
Тонер високі частоти	Діапазон вищих частот	174 230.470-862 МГц (VHF/UHF)
	Ширина діапазону	6,7 або 8 МГц
	Рівень відбитого сигналу	75.20 dBm
	Підтримана RF	IS189 2, внутрішній контакт
	Видний отвір	750
	Форми каст	COFDM Кашірані мультиплексування з ортогональним частотним розділенням каналів
Діагностика	Діагностика	QPSK, QAM16
	Завислий інтервал	% 1/16, 1/32
	Кодування	% 2/3, % 5/6, 7/8
Діагностика відео	Діагностика відео	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HD H.264 Dux 8 (безкоштовні версії)
	Роздільність відео	
	Швидкість потоку відео	48.5 Мбіт/с максимум
	Формат екрану	4:3/16:9
	Система кодування	AUTOMATIC
Діагностика аудіо	Діагностика аудіо	801TC13818 з MPEG-1, MPEG-2 (дуже гігі), MP3
	Трекінг аудіо	Stereo, Dual Track, Monophony (L/R)
	Формат зображення	MP3, JPEG « BMP
USB	Файлова система	NTFS, FAT32, FAT16
	Струм відбитого сигналу	5В, 1.2А
	Описання	Підтримка - оновлення програмного забезпечення
	Вид	DC 5В 1.2А
Електричне живлення	Вид	~170-240 В, 50 Гц
	Максимальна потужність	+ 5 Вт
	Максимальне навантаження	+ 6 Вт
	Навантаження в режимі сплячки	+ 0.5 Вт
Робочі параметри середовища	Робоча температура	0-40 C
	Продуктивна вологість	>90%

Країна походження: Китай  
Виробник: «ПРИМУС ІНТЕРПЕРЕС ЛТД»  
Флет А, 14/Ф Рей Сентер 88 Хунг Тероуд  
Кван Тонг Коупун, Гонконг

Товар сертифікований  
Гарантія - 1 рік  
Сервісні центри в Україні  
+38 (044) 360-35-84  
+38 (099) 366-05-83  
+38 (097) 431-12-42  
E-mail: support@gl.ua