


ПАНЕЛЬ



БАЗОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

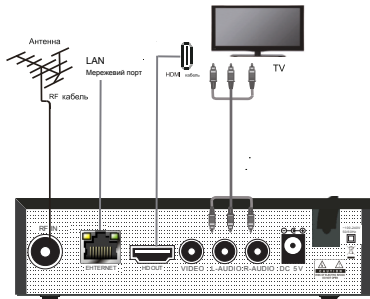

Пульт ДК



1. ВКЛЮЧЕННЯ ТВ

2. ВИБІР ТВ ВХОДА

3. ГРОМКОСТЬ ТВ -

4. ЗАПИС

5. НАСТУПНИЙ ТРЕК

6. ТЕЛЕТЕКСТ

7.РІВЕНЬ ГУЧНОСТІ ПРИЙМАЧА

8. ВИБІР

9.КЕРУВАННЯ ЗАПИСОМ

10. ІНФОРМАЦІЯ

11. МЕНЮ

12. ПОПЕРЕДНІЙ КАНАЛ

13. ПОПЕРЕДНІЙ ТРЕК

14. НАСТУПНИЙ ТРЕК

15. ВИБІР АУДІО
16. ВКЛЮЧЕННЯ ПРИЙМАЧА

17. ТЕЛЕГІД

18. ГРОМКОСТЬ ТВ +

19. СТОП

20. ГРАТИ - ПАУЗА

21. ТВ / РАДІО

22-23. КАНАЛ +/-

24. ВИХІД

25. СТОРІНКА +/-

26. ВИМКНУТИ ЗВУК

27. ПЕРЕМОТУВАННЯ ВПЕРЕД

28. ПЕРЕМОТУВАННЯ НАЗАД

29. ФАВОРИТ

Примітка:

- 1) Кнопки навігації ▲/▼, ◀/▶, [OK] та [EXIT] мають тік самі функції на всіх рівнях меню.
- 2) Деякі кнопки в різних меню також мають різні функції.
- 3) Програмовані кнопки (кольорові) і їх функціональність залежить від поточного активного меню. Будь ласка, визначтеся з кнопками по екрану.



Швидка установка

Увімкніть пристрій і дочекайтеся появи вікна

Гід по установці:

- Мова меню
- Країна
- Тип Пошуку
- Пошук каналів

Кнопками ▲/▼ оберніть бажаний елемент, а за допомогою кнопок ◀/▶ його вміст. Натисніть [OK] для запуску автопошуку.



Меню «Програми»

Редактор каналів

Програмний гід

Сортувати

Логічна нумерація

Автооновлення

Користуючись кнопками навігації ▲/▼ оберніть потрібну позицію і натисніть [OK] для виходу в відповідний інтерфейс налаштування. Натисніть [EXIT] для виходу з поточного меню



Меню «Редактор каналів»

В основному меню виберіть

«Редактор каналів» і натисніть [OK], щоб увійти в його підменю.

У редакторі каналів є наступні варіанти вибору:

- Таблиця вибору
- Видалити все
- Обране
- Перейменувати



Меню «Пошук»

В головному меню виберіть опцію

«Пошук» та натисніть [OK]

Далі з'являються наступні варіанти вибору:

- Тип пошуку
- Автопошук
- Ручний пошук
- Країна
- Живлення антени

Кнопки навігації ▲/▼, ◀/▶, [OK] дозволяють зробити і підтвердити відповідний вибір. Кнопка [EXIT] забезпечує вихід на верхній рівень меню.



Меню «Система»

Оберніть опцію «Система» і натисніть

кнопку [OK] для виходу в підменю. Далі

з'являються наступні варіанти вибору:

- Батійський контроль
- Встановити пароль
- Повернутися до заводських налаштувань
- Інформація
- Оновлення ПО
- Налаштування мережі

Користуючись кнопками навігації [▲/▼] оберніть відповідне підменю і натисніть [OK]. Натисніть [EXIT] для виходу із поточного меню.



Меню «USB»

Перемістіть курсор на «Зовнішній USB

привід» і натисніть [OK] для виходу в підменю. Тут є наступні варіанти вибору:

- Мультимедіа
- PVR медіа
- Налаштування запису
- Інтернет

Користуючись кнопками навігації ▲/▼, ◀/▶, [OK] зробить і підтвердить ваш вибір. Кнопка [EXIT] забезпечує вихід на верхній рівень меню.

Меню «Інтернет»

Перемістіть курсор на «Інтернет» і

натисніть [OK] для виходу в підменю. Тут

можливі наступні варіанти вибору:

- Погода
- YouTube
- Gmail
- RSS-Читання
- IPTV
- Megogo

Назва	Характеристика	Значення
Точка високочастоти	Діапазон каналів частот	174,230,470,602 МГц (VHF/UHF)
	Ширина діапазону	6,7 або 8 МГц
	Рівень відбитого сигналу	75,20 дБм
	Процесорний MP	HECMB 2, музичний контент
	Високий стр	750
	Формат мови	COFDM Кодоване мультимедіа з адаптованими частотними розділеннями каналів
Демонстрація	Демонстрація	QPSK, QAM16
	Затримка інтервалу	3% 1/16, 1/32
	Кодування	3% 2/3, 1/4, 5/8, 7/8
Дискування відео	Дискування відео	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HD H.264 DivX 9 (безкоштовний версія)
	Роздільність відео	
	Швидкість потоку відео	45,5 Mbit/s максимум
	Формат екрану	4:3/16:9
	Система кодування	AUTOPAL
Дискування аудіо	Дискування аудіо	ISO/IEC13818-3 MPEG-1, MPEG-2 (Layer 1), MP3
	Трек аудіо	Вектор, Dual Track, Monophony (L/R)
	Формат зображення	MPS, JPEG + BMP
USB	Файлова система	NTFS, FAT32, FAT16
	Струм висхідного сигналу	60, 1, 2A
	Смакування	Підтримка - кодування програмного забезпечення
	Витоки	DC 10, 1, 2A
Електрична інформація	Витоки	< 170,240 В, 50 Гц
	Максимальна потужність	< 0,5 Вт
	Максимальна напруга	< 0,9 В
	Надходження в режимі очікування	< 0,05 Вт
Робочі параметри середовища	Робоча температура	0-40 C
	Продуктивність	> 90%

Країна походження: Китай
Виробник: «ПРИМУС ІНТЕРПЕРЕС ЛТД»
Філет А, 14/0 Рок Сентер 88 Хунг
Кванг Тонг Коупун, Гонконг

Товар сертифікований
Гарантія - 1 рік
+38(044) 360-35-84
+38(097) 431-12-42
email: service@wv.ua