


ПАНЕЛЬ



БАЗОВЕ ПОДКЛЮЧЕННЯ

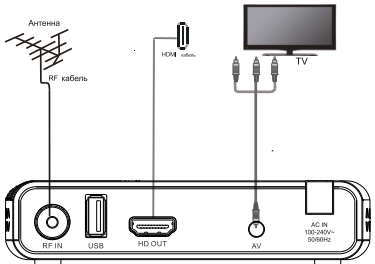

Пульт ДУ



- 1. ВКЛЮЧЕННЯ
- 2. КРОК
- 3. ПРОГРАТИ/ПАУЗА
- 4. НАСТУПНИЙ
- 5. НАСТУПНИЙ
- 6. ТБ/Р
- 7. КЛАВИШ НАВИГАЦІЇ
- 8. МЕНЮ
- 9. СТОРІНКА ВГОРУ
- 10. СТОРІНКА ВНИЗ
- 11. ЦИФРОВА КЛАВІАТУРА
- 12. АУДИО
- 13. ВИБРАНЕ
- 14. ТЕКСТ
- 15. ОСТАННІЙ
- 16. ІНФОРМАЦІЯ
- 17. ЕЛЕКТРОННИЙ ГІД ПРОГРАМ
- 18. ВИХІД
- 19. ІНФОРМАЦІЯ
- 20. ПЕРЕМОТУВАННЯ
- 21. ПРИСКОРЕННЯ ПЕРЕМОТУВАННЯ
- 22. СТОП
- 23. ЗАПИС
- 24. ВИМКНУТИ ЗВУК

Примітка:

- 1) Кнопки навігації ▲▼◀▶, [OK] та [EXIT] мають тік самі функції на всіх рівнях меню.
- 2) Деякі кнопки в різних меню також мають різні функції.
- 3) Програмовані кнопки (кольорові) і їх функціональність залежить від поточного активного меню. Будь ласка, визначтеся з кнопками по екрану.



Швидка установка

Увімкніть пристрій і дочекайтеся появи вікна

Гід по установці:

- Мова меню
- Країна
- Тип Пошуку
- Пошук каналів

Кнопками ▲▼ оберніть бажаний елемент, а за допомогою кнопок ◀▶ його вміст. Натисніть [OK] для запуску автопошуку.



Меню «Програми»

Редактор каналів

Програмний гід

Сортувати

Логічна нумерація

Автооновлення

Користуйтеся кнопками навігації ▲▼ оберніть потрібну позицію і натисніть [OK] для входу в відповідний інтерфейс налаштування. Натисніть [EXIT] для виходу з поточного меню



Меню «Редактор каналів»

В основному меню виберіть

«Редактор каналів» і натисніть [OK], щоб увійти в його підменю.

У редакторі каналів є наступні варіанти вибору:

- Таблиця вибору
- Видалити все
- Обране
- Переім'янувати



Меню «Пошук»

В головному меню виберіть опцію

«Пошук» та натисніть [OK]

Далі з'являються наступні варіанти вибору:

- Тип пошуку
- Автопошук
- Ручний пошук
- Країна
- Живлення антени

Кнопки навігації ▲▼◀▶, [OK] дозволяють зробити і підтвердити відповідний вибір. Кнопка [EXIT] забезпечує вихід на верхній рівень меню.



Меню «Система»

Оберніть опцію «Система» і натисніть

кнопку [OK] для входу в підменю. Далі з'являються наступні варіанти вибору:

- Батлейський контроль
- Встановити пароль
- Повернутися до заводських налаштувань
- Інформація
- Оновлення ПО
- Налаштування мережі

Користуйтеся кнопками навігації (▲▼) оберніть відповідне підменю і натисніть [OK]. Натисніть [EXIT] для виходу із поточного меню.



Меню «USB»

Перемістіть курсор на «Зовнішній USB

привід» і натисніть [OK] для входу в

підменю. Тут є наступні варіанти вибору:

- Мультимедіа
- PVR медіа
- Налаштування запису
- Інтернет

Користуйтеся кнопками навігації

▲▼◀▶ [OK] зробіть і підтвердіть

ваш вибір.

Кнопка [EXIT] забезпечує вихід на

верхній рівень меню.

Меню «Інтернет»

Перемістіть курсор на «Інтернет» і

натисніть [OK] для входу в підменю. Тут

можливі наступні варіанти вибору:

- Погода
- YouTube
- Gmail
- RSS Читання
- IPTV
- Меторо

Назва	Характеристика	Значення
Точка висок частоти	Діапазон висок частот	174.250-470.800 МГц (VHF-UHF)
	Ширина діапазону	83.75MHz-MHz
	Рівень висок частоти	70.50 dBm
	Підсилювач RF	REDNR 2, музичний контент
	Вихідний сигнал	750
	Формат мови	COFDM Квадратна модуляція з використанням частотної розподіленої мережі
Демодуляція	Демодуляція	QPSK, QAM16
	Захищений інтервал	3%, 11%, 13%
	Кодування	3%, 20%, 30%, 50%, 75%
Демодуляція відео	Демодуляція відео	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HD H.264, H.265 (декодування відео)
	Роздільність відео	
	Швидкість потоку відео	85.5 Мбіт/с максимум
	Формат екрану	4:3/16:9
	Система адресування	AUTOMATIC
Демодуляція аудіо	Демодуляція аудіо	AUTO/13184 3 MPEG-1, MPEG-2 (аудіо MP3
	Тип мови	Internal, Dual Track, Monophony (L/R)
	Формат зображення	MP3, MPEG-4/MP3
LDV	Вихідний сигнал	MP3, H.264, H.265
	Ступінь висок частоти	30, 1.3A
	Оновлення	Підтримка оновлення програмного забезпечення
	Висота	30, 100, 1.3A
Електромагнітне	Висота	~ 176.240 W, 53 Гц
	Максимальна потужність	~ 0 Вт
	Максимальна навантаження	~ 0 Вт
	Нараження в режимі очікування	~ 0.5 Вт
Робочі параметри передачі	Робоча температура	0-40 C
	Питтєвість вологості	~80%

Країна походження: Китай
 Виробник: «TRIMICS INTERPERES LTD»
 Фаб. А, 14/Ф Роя Сентер 88 Хунг
 Кван Тонг Коулун, Гонконг

Товар сертіфікований
 Гарантія - 1 рік
 +38(044) 360-355-84
 +38(097) 431-12-42
 email: service@wv.ua