


World Vision

Панель



Базове підключення

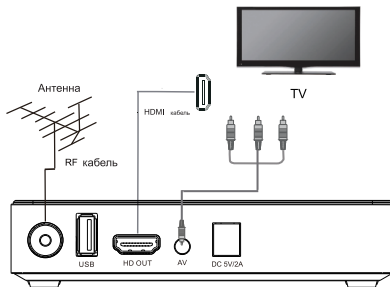

1. ВМИКАННЯ
2. КРОК
3. ПРОГРАВАТИ/ПАУЗА
4. ПОПЕРЕДНІЙ НАСТУПНИЙ
5. ТВ/З ТВ/Р
7. КНОПКИ НАВИГАЦІЇ
8. МЕНЮ
9. СТОРІНКА ВВЕРХ
10. СТОРІНКА ВНИЗ
11. ЦИФРОВА КЛАВІАТУРА
12. АУДІО
13. ОБРАНЕ
14. ТЕКСТ
15. ОСТАННЄ
16. ІНФОРМАЦІЯ
17. ЕЛЕКТРОННИЙ ГІД ПРОГРАМ
18. ВИХІД
19. ІНФОРМАЦІЯ PVR
20. ПЕРЕХІД
21. ПРИСКОРЕНИЙ ПЕРЕХІД
22. СТОП
23. ЗАПИС
24. ВИМКНУТИ ЗВУК

Пульс ДК



Примітка:

- 1) Кнопки навігації ▲/▼, ◀/▶, [OK] та [EXIT] мають тіж самі функції на всіх рівнях меню.
- 2) Деякі кнопки в різних меню також мають різні функції.
- 3) Програмовані кнопки (кольорові) і їх функціональність залежить від поточного активного меню. Будь ласка, визначтеся з кнопками по екрану.

Швидка установка

Увімкніть пристрій і дочекайтеся появи вікна Гід по установці:

- Мова меню
- Країна
- Тип Пошуку
- Пошук каналів

Кнопками ▲/▼ оберіть бажаний елемент, а за допомогою кнопок ◀/▶ його вміст. Натисніть [OK] для запуску автопошуку.

Меню «Програми»

Редактор каналів
Програмний гід
Сортувати
Логічна нумерація
Автооновлення

Користуйтеся кнопками навігації ▲/▼ оберіть потрібну позицію і натисніть [OK] для входу в відповідний інтерфейс налаштування. Натисніть [EXIT] для виходу з поточного меню

Меню «Редактор каналів»

В основному меню виберіть «Редактор каналів» і натисніть [OK], щоб увійти в його підменю.

- У редакторі каналів є наступні варіанти вибору:
- Таблиця вибору
 - Видалити все
 - Обране
 - Переіменувати

Меню «Пошук»

В головному меню виберіть опцію «Пошук» та натисніть [OK]. Далі з'являються наступні варіанти вибору:

- Тип пошуку
- Автопошук
- Ручний пошук
- Країна
- Живлення антени

Кнопки навігації ▲/▼, ◀/▶, [OK] дозволяють зробити і підтвердити відповідний вибір. Кнопка [EXIT] забезпечує вихід на верхній рівень меню.

Меню «Система»

Оберіть опцію «Система» і натисніть кнопку [OK] для входу в підменю. Далі з'являються наступні варіанти вибору:

- Батьківський контроль
- Встановити пароль
- Повернутися до заводських налаштувань
- Інформація
- Оновлення ПО
- Налаштування мережі

Користуйтеся кнопками навігації [▲/▼] оберіть відповідне підменю і натисніть [OK]. Натисніть [EXIT] для виходу із поточного меню.



Меню «USB»

Перемістіть курсор на «Зовнішній USB привід» і натисніть [OK] для входу в підменю. Тут є наступні варіанти вибору:

- Мультимедія
- PVR медія
- Налаштування запису
- Інтернет

Меню «Інтернет»

Перемістіть курсор на «Інтернет» і натисніть [OK] для входу в підменю. Тут можливі наступні варіанти вибору:

- Погода
- Youtube
- Gmail
- RSS Читання
- IPTV
- Megogo

Користуйтеся кнопками навігації ▲/▼, ◀/▶ і [OK] зробити і підтвердити ваш вибір. Кнопка [EXIT] забезпечує вихід на верхній рівень меню.

Назва	Характеристика	Значення
Тонср вискої частоти	Діапазон відзнак частот	174 230,470-862 МГц (VHF/UHF)
	Ширина діапазону	6,7 або 8 MHz
	Рівень відзнаго сигналу	75 dBm
	Підтримані RF	IS189.2, внутрішній контакт
	Відзнак отпр	750
	Формат канал	COFDM Кодоване мультимультисмування з ортогональним частотним розділенням каналів
Демодуляція	Демодуляція	QPSK, QAM16
	Зависий інтервал	1/4, 1/8, 1/32
	Кодування	1/4, 2/3, 1/2, 5/8, 7/8
Демодуляція відео	Демодуляція відео	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HD H.264 DNX 9 (бажожитанні версії)
	Роздільність відео	
	Швидкість потоку відео	45.5 MB/s/х максимума
	Формат звуку	4:3/16:9
	Система відображення	AUTOPALNTFC
Демодуляція аудіо	Демодуляція аудіо	ISO/IEC13818 з MPEG-1, MPEG-2 (Lauter 1/2), MP3
	Триваліт аудіо	stereo, Dual Track, Monophony (L/R)
	Формат зображення	MP3, JPEG и BMP
USB	Файлова система	NTFS, FAT32, FAT16
	Струм відзнаго сигналу	5В: 1.2А
	Оновлення	Підтримка - вказані програмні забезпечення
	Вид	DC 0В: 1.2А
Електроенергетична	Від	~170-240 В; 50 Гц
	Номінальна потужність	1.5 Вт
	Максимальна навантаження	~ 6 Вт
	Налаштування в режимі очікування	~ 0.5 Вт
Робочі параметри середовища	Робоча температура	0-40 С
	Тривалість роботи	>90%

Країна походження: Китай
Виробник: «ПРИМУС ІНТЕРПЕРЕС ЛТД»
Флет А, 14/Ф Рей Сентер 88 Хунг Тєруод
Кван Тонг Коулул, Гонконг

Товар сертифициований
Гарантія - 1 рік
Сервісні центри в Україні
+38 (044) 360-35-84
+38 (099) 360-05-83
+38 (097) 431-12-42
E-mail: support@wv.ua