



**World Vision**

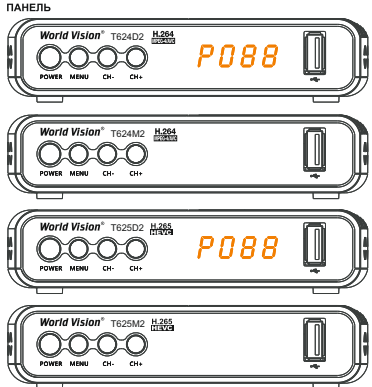

Пульт ДУ




**БАЗОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ**

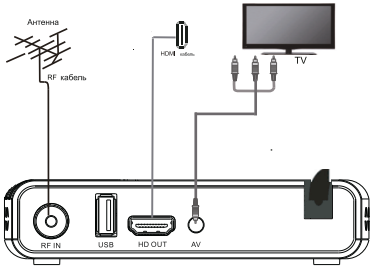

1. ВКЛЮЧЕНИЕ
2. ШАГ
3. ПРОИГРАТЬ/ПАУЗА
4. ПРЕДЫДУЩИЙ
5. СЛЕДУЮЩИЙ
6. ТВЗ ТВР
7. КЛАВИШИ НАВИГАЦИИ
8. МЕНЮ
9. СТРАНИЦА ВВЕРХ
10. СТРАНИЦА ВНИЗ
11. ЦИФРОВАЯ КЛАВИАТУРА
12. АУДИО
13. ИЗБРАННОЕ
14. ТЕКСТ
15. ПОСЛЕДНИЙ
16. ИНФОРМАЦИЯ
17. ЭЛЕКТРОННЫЙ ГИД ПРОГРАММ
18. ВЫХОД
19. ИНФОРМАЦИЯ PVR
20. ПЕРЕМОТКА
21. УКОРЕНЕННАЯ ПЕРЕМОТКА
22. СТОП
23. ЗАПИСЬ
24. ВЫКЛ.ЗВУК

**Примечание:**  
 1) Кнопки навигации ▲▼◀▶, [OK] и [EXIT] имеют одни и те же функции на всех уровнях меню.  
 2) Некоторые кнопки в различных меню также имеют разные функции.  
 3) Программируемые кнопки (цветные) и их функциональность зависят от текущего активного меню. Пожалуйста, определитесь с кнопками по экрану.




**Быстрая установка**  
 Включите устройство и дождитесь появления окна Гид по установке:  
 • Язык меню  
 • Страна  
 • Тип поиска  
 • Диапазон поиска  
 • Авто поиск

Кнопками ▲▼ выберите желаемый элемент, а с помощью кнопок ◀▶ его содержимое.  
 Нажмите [OK] для запуска автопоиска.



**Меню «Программы»**  
 • Редактор каналов  
 • Телегид  
 • Сортировать  
 • Автономная LCN  
 • Обновление списка  
 • Установка таймера

Пользуясь кнопками навигации ▲▼ выберите нужную позицию и нажмите [OK] для входа в соответствующий интерфейс настройки. Нажмите [EXIT] для выхода из текущего меню.




**Меню «Редактор каналов»**  
 В основном меню выберите «Редактор каналов» и нажмите [OK], чтобы войти в его подменю.  
 В Редакторе каналов имеются следующие варианты выбора:  
 • Удалить  
 • Переименовать  
 • Пропустить  
 • Блокировать

- Переименовать
- Избранное



**Меню «Поиска»**  
 В основном меню выберите опцию «Поиск» и нажмите [OK]. Далее появляются следующие варианты выбора:  
 • Тип поиска  
 • Автопоиск  
 • Ручной поиск  
 • Страна  
 • Питание антенны

Кнопки навигации ▲▼◀▶, [OK] позволяют сделать и подтвердить соответствующий выбор.  
 Кнопка [EXIT] обеспечивает выход на верхний уровень меню.



**Меню «Система»**  
 Выберите опцию «Система» и нажмите кнопку [OK] для входа в подменю. Далее появляются следующие варианты выбора:  
 • Родительский контроль  
 • Установить пароль  
 • Вернуться к заводским настройкам  
 • Информация  
 • Обновления ПО  
 • Настройки сети

Пользуясь кнопками навигации [▲▼] выберите соответствующее подменю и нажмите [OK]. Нажмите [EXIT] для выхода из текущего меню.



**Меню «USB»**  
 Переместите курсор на «Внешний USB привод» и нажмите [OK] для входа в подменю. Здесь существуют следующие варианты выбора:  
 • Мультимедиа  
 • PVR медиа  
 • Настройки записи  
 • Интернет

Пользуясь кнопками навигации ▲▼◀▶ и [OK] сделайте и подтвердите ваш выбор.  
 Кнопка [EXIT] обеспечивает выход на верхний уровень меню.




**Меню «Интернет»**  
 Переместите курсор на «Интернет» и нажмите [OK] для входа в подменю. Здесь имеются следующие варианты выбора:  
 • IPTV  
 • Megogo  
 • Погода  
 • RSS Чтение

Название	Характеристики	Значение
Тюнер	Диапазон выходных частот DVB-T/T2	178-228МГц, 474-858МГц
	Диапазон выходных частот DVB-C	52,5-98МГц, 114-858МГц
	Уровень выходного сигнала DVB-T/T2	34,7dBuV Max.
	Уровень выходного сигнала DVB-C	47dBuV Max.
	Входное сопротивление	75ohm
	Средняя полоса	7MHz, 6MHz
	Разъем RF in	IEC169-2 female
Декодирователь	Модуляция	QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM
Характеристики видео	Видео-декодер	JPEG, MPEG, MPEG2, MPEG4, H.264 (H.265 для T625D)
	Разрешение	До 1920x1080@30fps
	TV-система	PAL, NTSC
	Формат	Letterbox, Pan&Scan 4:3, 16:9
Характеристики аудио	Аудио-декодер	MPEG1 III, MP3, MPEG-4 AAC, AC-3
	Аудио	Моно, Stereo
Интерфейс USB 2.0	Файловая система	NTFS, FAT32
	Параметры	DC 5V, 0.5A Max.
Элемент питания	Внутренний адаптер	INPUT: AC 100-240V 50/60Гц, OUTPUT: DC 5V, 1.2A
	Потребляемая мощность	0.5 Вт.
Параметры рабочей среды	Температура	0-40 C
	Влажность	<90%

Страна происхождения: Китай  
 Производитель: «ПРИМУС ИНТЕРПРЕС ЛТД»  
 Филет А, 14/Ф Рей Сентер 88 Хунг Торуда  
 Кванг Тонг Коулун, Гонконг

Товар сертифицирован  
 Гарантия - 1 год  
 Сервисные центры в России: 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Гребки, ул. Салдарская, д. 5  
 +7(903) 519-99-36  
 E-mail: support@world-vision.ru


**World Vision**

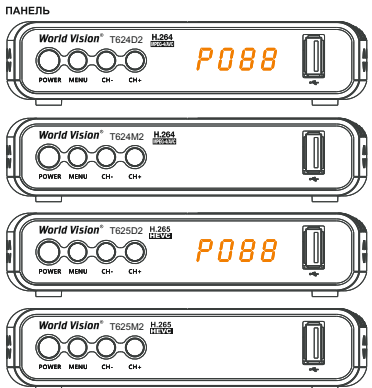

Пульт ДК




**БАЗОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ**

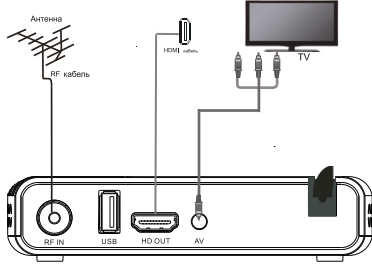

1. ВКЛЮЧЕНИЯ
2. КРОК
3. ПРОИГРАТИ/ПАУЗА
4. ПОПЕРЕДНИЙ
5. НАСТУПНИЙ
6. ТВР
7. КЛАВИШИ НАВИГАЦИИ
8. МЕНЮ
9. СТОРІНКА ВГОРУ
10. СТОРІНКА ВНИЗ
11. ЦИФРОВА КЛАВИАТУРА
12. АУДИО
13. ВИБРАНЕ
14. ТЕКСТ
15. ОСТАННІЙ
16. ІНФОРМАЦІЯ
17. ЕЛЕКТРОННИЙ ГІД ПРОГРАМ
18. ВИХІД
19. ІНФОРМАЦІЯ PVR
20. ПЕРЕМОУВАННЯ
21. ПЕРИСКОРЕНЕ ПЕРЕМОУВАННЯ
22. СТОП
23. ЗАПИС
24. ВИМКНУТИ ЗВУК

**Примітка:**  
 1) Кнопки навігації ▲▼◀▶, [OK] та [EXIT] мають ті ж самі функції на всіх рівнях меню.  
 2) Деякі кнопки в різних меню також мають різні функції.  
 3) Програмовані кнопки (кольорові) їх функціональність залежить від поточного активного меню. Будь ласка, визначтеся з кнопками по екрану.




**Швидка установка**  
 Увімкніть пристрій і дочекайтеся появи вікна Гід з налаштування.  
 Гід з налаштування  
 • Мова меню  
 • Країна  
 • Тип пошуку  
 • Діапазон пошуку  
 • Пошук каналів

Кнопками ▲▼ оберіть бажаний елемент, а за допомогою кнопок ◀▶ його вміст.  
 Натисніть [OK] для запуску автопошуку.



**Меню «Програми»**  
 • Редактор каналів  
 • Програма передач  
 • Сортувати  
 • Логічна нумерація  
 • Автооновлення  
 • Установка таймера

Користуючись кнопками навігації ▲▼ оберіть потрібну позицію і натисніть [OK] для входу в відповідний інтерфейс налаштування. Натисніть [EXIT] для виходу з поточного меню.



**Меню «Редактор каналів»**  
 В основному меню виберіть «Редактор каналів» і натисніть [OK], щоб увійти в його підменю.  
 У редакторі каналів є наступні варіанти вибору:  
 • Видалити  
 • Переіменувати  
 • Пропустити  
 • Блокувати

- Переіменувати
- Обране



**Меню «Пошук»**  
 В основному меню виберіть опцію «Пошук» та натисніть [OK]. Далі з'являються наступні варіанти вибору:  
 • Тип пошуку  
 • Автопошук  
 • Ручний пошук  
 • Країна  
 • Живлення антени

Кнопки навігації ▲▼◀▶, [OK] дозволяють зробити і підтвердити відповідний вибір.  
 Кнопка [EXIT] забезпечує вихід на верхній рівень меню.



**Меню «Система»**  
 Оберіть опцію «Система» і натисніть кнопку [OK] для входу в підменю. Далі з'являються наступні варіанти вибору:  
 • Батьківський контроль  
 • Встановити пароль  
 • Повернутися до заводських налаштувань  
 • Інформація  
 • Оновлення ПО  
 • Налаштування мережі

Користуючись кнопками навігації [▲▼] оберіть відповідне підменю і натисніть [OK]. Натисніть [EXIT] для виходу із поточного меню.



**Меню «USB»**  
 Перемістіть курсор на «Зовнішній USB привод» і натисніть [OK] для входу в підменю. Тут є наступні варіанти вибору:  
 • Мультимедиа  
 • Интернет

Користуючись кнопками навігації ▲▼◀▶ і [OK] зробіть і підтвердіть ваш вибір.  
 Кнопка [EXIT] забезпечує вихід на верхній рівень меню.



**Меню «Интернет»**  
 Перемістіть курсор на «Интернет» і натисніть [OK] для входу в підменю. Тут можливі наступні варіанти вибору:  
 • IPTV  
 • Megogo  
 • Погода  
 • RSS Читання

Назва	Характеристика	Значение
Тюнер	Диапазон выходных частот DVB-T/T2	178-228МГц, 474-858МГц
	Диапазон выходных частот DVB-C	52,5-98МГц, 114-858МГц
	Рівень вихідного сигналу DVB-T/T2	34,7dBuV Max.
	Рівень вихідного сигналу DVB-C	47dBuV Max.
	Входне опори	75ohm
	Середня ширина	7MHz, 6MHz
	Разъем RF in	IEC169-2 female
Декодирователь	Модуляция	QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM
Характеристики видео	Видео-декодер	JPEG, MPEG, MPEG2, MPEG4, H.264 (H.265 для T625D)
	Разрешение	До 1920x1080@30fps
	TV-система	PAL, NTSC
	Формат	Letterbox, Pan&Scan 4:3, 16:9
Характеристики аудио	Аудио-декодер	MPEG1 III, MP3, MPEG-4 AAC, AC-3
	Аудио	Моно, Stereo
Интерфейс USB 2.0	Файловая система	NTFS, FAT32
	Параметр	DC 5V, 0.5A Max.
Живлення	Вбудований адаптер	INPUT: AC 100-240V 50/60Гц, OUTPUT: DC 5V, 1.2A
	Потужність споживання	0.5 Вт.
Потужність споживання в режимі очікування	Температура	0-40 C
Потужність споживання в режимі очікування	Вологість	<90%

Країна походження: Китай  
 Виробник: «ПРИМУС ІНТЕРПРЕС ЛТД»  
 Філет А, 14/Ф Рей Сентер 88 Хунг Торуда  
 Кванг Тонг Коулун, Гонконг

Товар сертифициований  
 Гарантія - 1 рік  
 +38 (097) 431-12-42  
 E-mail: service@wv.ua