



World Vision


ПАНЕЛЬ



Пульт ДУ

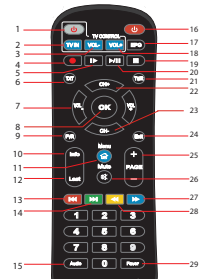


БАЗОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

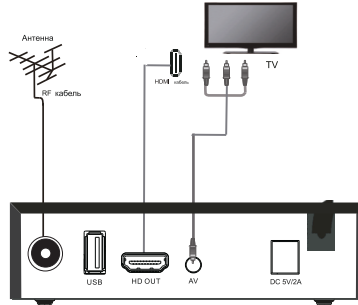

1. ВКЛЮЧЕНИЕ ТВ
2. ВЫБОР ТВ ВХОДА
3. ГРОМКОСТЬ ТВ -
4. ЗАПИСЬ
5. СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК
6. ТЕЛЕТЕКСТ
7. ГРОМКОСТЬ ТВ ПРИСТАВКИ
8. ВЫХОД
9. МЕНЕДЖЕР ЗАПИСИ
10. ИНФОРМАЦИЯ
11. МЕНЮ
12. ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ
13. ПРЕДЫДУЩИЙ ТРЕК
14. СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК
15. ВЫБОР АУДИО
16. ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕПРИСТАВКИ
17. ТЕЛЕГИД
18. ГРОМКОСТЬ ТВ +
19. СТОП
20. ИГРАТЬ - ПАУЗА
21. ТВ / РАДИО
- 22-23. КАНАЛ +/-
24. ВЫХОД
25. СТРАНИЦА +/-
26. ВЫКЛЮЧИТЬ ЗВУК
27. ПЕРЕМOTKA ВПЕРЕД
28. ПЕРЕМOTKA НАЗАД
29. ФАВОРИТ

Примечание:

- 1) Кнопки навигации ▲▼◀▶, [OK] и [EXIT] имеют одни и те же функции на всех уровнях меню.
- 2) Некоторые кнопки в различных меню также имеют разные функции.
- 3) Программируемые кнопки (цветные) и их функциональность зависят от текущего активного меню. Пожалуйста, определитесь с кнопками по экрану.



Быстрая установка

Включите устройство и дождитесь появления окна Гид по установке:


- Язык меню
- Страна
- Тип поиска
- Диапазон поиска
- Авто поиск

Кнопками ▲▼ выберите желаемый элемент, а с помощью кнопок ◀▶ его содержимое. Нажмите [OK] для запуска автопоиска.



Меню «Программы»

- Редактор каналов
- Телегид
- Сортировать
- Автоматизация LCN
- Обновление списка
- Установка таймера



Меню «Редактор каналов»

В основном меню выберите «Редактор каналов» и нажмите [OK], чтобы войти в его подменю.

- В Редакторе каналов имеются следующие варианты выбора:
- Удалить
 - Переместить
 - Пропустить
 - Блокировать



Меню «Поиск»

В основном меню выберите опцию «Поиск» и нажмите [OK]. Далее появятся следующие варианты выбора:

- Тип поиска
- Автопоиск
- Ручной поиск
- Страна
- Питание антенны



Меню «Система»

Выберите опцию «Система» и нажмите кнопку [OK] для входа в подменю. Далее появятся следующие варианты выбора:


- Родительский контроль
- Установить пароль
- Вернуться к заводским настройкам
- Информация
- Обновления ПО
- Настройки сети

Пользуясь кнопками навигации ▲▼ выберите нужную позицию и нажмите [OK] для входа в соответствующий интерфейс настройки. Нажмите [EXIT] для выхода из текущего меню.

- Переименовать
- Избранное

Кнопки навигации ▲▼◀▶, [OK] позволяют сделать и подтвердить соответствующий выбор. Кнопка [EXIT] обеспечивает выход на верхний уровень меню.

Пользуясь кнопками навигации [▲▼] выберите соответствующее подменю и нажмите [OK]. Нажмите [EXIT] для выхода из текущего меню.



Меню «USB»

Переместите курсор на «Внешний USB привод» и нажмите [OK] для входа в подменю. Здесь существуют следующие варианты выбора:

Меню «Интернет»

Переместите курсор на «Интернет» и нажмите [OK] для входа в подменю. Здесь имеются следующие варианты выбора:

- IPTV
- Megogo
- Погода
- RSS Чтение

Пользуясь кнопками навигации ▲▼◀▶ и [OK] сделайте и подтвердите ваш выбор. Кнопка [EXIT] обеспечивает выход на верхний уровень меню.

Название	Характеристики	Значение
Тюнер	Диапазон входных частот DVB-T/T2	178-220МГц, 474-858МГц
	Диапазон входных частот DVB-C	52,5-86МГц, 114-858МГц
	Уровень входного сигнала DVB-T/T2	34.78dBV Min.
	Уровень входного сигнала DVB-C	47dBV Min.
	Входное сопротивление	75Ω
Демодулятор	Ширина полосы	7МГц, 8МГц
	Разъем RF in	IEE169-2 female
	Модуляция	QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM
Характеристики видео	Видео-декодер	JPEG, MPEG2, MPEG4, H.264
	Разрешение	До 1920x1080p@30fps
TV-система	PAL-NTSC	
	Формат	Letterbox, PANAVISION 4:3, 16:9
Характеристики аудио	Аудио-декодер	MPEG1/1H, MP3, MPEG4 AAC, AC-3
	Аудио	Матрикс, Stereo
Интерфейс USB 2.0	Файловая система	NTFS, FAT32
	Параметры	DC 5V, 0.5A Max.
Экран	Внутренний адаптер	INPUT: AC 100-240V 50/60Hz, OUTPUT: DC 5V, 1.2A
	Потребляемая мощность	8 Вт; Max.
Параметры рабочей среды	Потребляемая мощность в режиме ожидания	0.5 Вт
	Температура	5-40 C
Влажность		<90%

Страна происхождения: Китай
Производитель: «ПРИМУС ИНТЕРПРЕС ЛТД»
Флиг А, 141Ф Рай Центр 88 Хунг Тоурод
Кван Тонг Коулун, Гонконг


Товар сертифицирован
Гарантия - 1 год.
Сервисные центры в России: 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Грибы, ул. Складская, д. 5
+7(803) 519-99-36
E-mail: support@world-vision.ru

World Vision


ПАНЕЛЬ



Пульт ДК

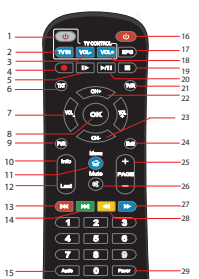


БАЗОВЕ ПОДКЛЮЧЕННЯ

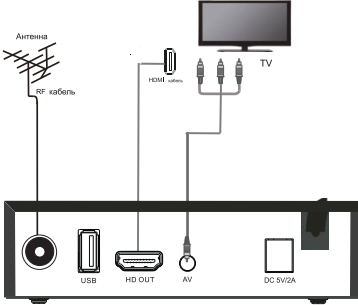

1. ВКЛЮЧЕННЯ ТВ
2. ВИБІР ТВ ВХОДА
3. ГРОМКОСТЬ ТВ -
4. ЗАПИС
5. НАСТУПНИЙ ТРЕК
6. ТЕЛЕТЕКСТ
7. РІВЕНЬ ГУЧНОСТІ ПРИЙМАЧА
8. ВИБІР
9. КЕРУВАННЯ ЗАПИСОМ
10. ІНФОРМАЦІЯ
11. МЕНЮ
12. ПОПЕРЕДНІЙ ТРЕК
13. ПОПЕРЕДНІЙ ТРЕК
14. НАСТУПНИЙ ТРЕК
15. ВИБІР АУДІО
16. ВКЛЮЧЕННЯ ПРИЙМАЧА
17. ТЕЛЕГІД
18. ГРОМКОСТЬ ТВ +
19. СТОП
20. ГРАТИ - ПАУЗА
21. ТВ / РАДІО
- 22-23. КАНАЛ +/-
24. ВИХІД
25. СТОРІНКА +/-
26. ВИМКНУТИ ЗВУК
27. ПЕРЕМOTУВАННЯ ВПЕРЕД
28. ПЕРЕМOTУВАННЯ НАЗАД
29. ФАВОРИТ

Примітка:

- 1) Кнопки навігації ▲▼◀▶, [OK] та [EXIT] мають ті самі функції на всіх рівнях меню.
- 2) Деякі кнопки в різних меню також мають різні функції.
- 3) Програмовані кнопки (кольорові) їх функціональність залежить від поточного активного меню. Будь ласка, визначтеся з кнопками по екрану.



Швидка установка

Увімкніть пристрій і дочекайтеся появи вікна Гід з налаштування:

- Мова меню
- Країна
- Тип пошуку
- Діапазон пошуку
- Пошук каналів


Кнопками ▲▼ оберіть бажаний елемент, а за допомогою кнопок ◀▶ його зміст. Натисніть [OK] для запуску автопошуку.



Меню «Програми»

- Редактор каналів
- Програма передач
- Сортувати
- Логічна нумерація
- Автооновлення
- Установка таймера

Користуючись кнопками навігації ▲▼ оберіть потрібну позицію і натисніть [OK] для входу в відповідний інтерфейс налаштування. Натисніть [EXIT] для виходу з поточного меню.



Меню «Редактор каналів»

В основному меню виберіть «Редактор каналів» і натисніть [OK], щоб увійти в його підменю.

- У редакторі каналів є наступні варіанти вибору:
- Видалити
 - Перемістити
 - Пропустити
 - Блокувати

- Переименовать
- Обране



Меню «Пошук»

В головному меню виберіть опцію «Пошук» та натисніть [OK]. Далі з'являються наступні варіанти вибору:

- Тип пошуку
- Автопошук
- Ручний пошук
- Країна
- Живлення антени

Кнопки навігації ▲▼◀▶, [OK] дозволяють зробити і підтвердити відповідний вибір. Кнопка [EXIT] забезпечує вихід на верхній рівень меню.




Меню «Система»

Оберіть опцію «Система» і натисніть кнопку [OK] для входу в підменю. Далі з'являються наступні варіанти вибору:

- Батьківський контроль
- Встановити пароль
- Повернутися до заводських налаштувань
- Інформація
- Оновлення ПО
- Налаштування мережі

Користуючись кнопками навігації [▲▼] оберіть відповідне підменю і натисніть [OK]. Натисніть [EXIT] для виходу із поточного меню.



Меню «USB»

Перемістіть курсор на «Зовнішній USB привід» і натисніть [OK] для входу в підменю. Тут є наступні варіанти вибору:

- Мультимедиа
- Інтернет



Меню «Интернет»

Перемістіть курсор на «Интернет» і натисніть [OK] для входу в підменю. Тут можливі наступні варіанти вибору:

- IPTV
- Megogo
- Погода
- RSS Читання

Користуючись кнопками навігації ▲▼◀▶ і [OK] зробіть і підтвердіть ваш вибір. Кнопка [EXIT] забезпечує вихід на верхній рівень меню.

Назва	Характеристики	Значения
Тюнер	Диапазон входных частот DVB-T/T2	178-220МГц, 474-858МГц
	Диапазон входных частот DVB-C	52,5-86МГц, 114-858МГц
	Уровень входного сигнала DVB-T/T2	34.78dBV Min.
	Уровень входного сигнала DVB-C	47dBV Min.
	Входное сопротивление	75Ω
Демодулятор	Ширина полосы	7МГц, 8МГц
	Разъем RF in	IEE169-2 female
	Модуляция	QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM
Характеристики видео	Видео-декодер	JPEG, MPEG2, MPEG4, H.264
	Раздательность	До 1920x1080p@30fps
TV-система	PAL-NTSC	
	Формат	Letterbox, PANAVISION 4:3, 16:9
Характеристики аудио	Аудио-декодер	MPEG1/1H, MP3, MPEG4 AAC, AC-3
	Аудио	Матрикс, Stereo
Интерфейс USB 2.0	Файловая система	NTFS, FAT32
	Параметры	DC 5V, 0.5A Max.
Живлення	Вбудований адаптер	INPUT: AC 100-240V 50/60Hz, OUTPUT: DC 5V, 1.2A
	Потребляемая мощность	8 Вт; Max.
Параметры рабочей среды	Потребляемая мощность в режиме ожидания	0.5 Вт
	Температура	5-40 C
Влажность		<90%

Країна походження: Китай
Виробник: «ПРИМУС ІНТЕРПРЕС ЛТД»
Фліг А, 141Ф Рай Центр 88 Хунг Тоурод
Кван Тонг Коулун, Гонконг

Товар сертифициований
Гарантия - 1 рік.
+38 (097) 431-12-42
E-mail: service@wv.ua